

日時
 催し物名
 会場名


仕込
 リハ
 開場
 開演

当方より、 名で参ります。
 当日、変更等有るかと思いますが、
 どうか宜しくお願いたします。
 担 当


LIGHTING
FREEDOM
 株式会社ライティングフリーダム
 〒524-0046 滋賀県守山市今宿4丁目1番16号
 TEL (077) 581-2686 FAX (077) 581-2687

前明り回路表


下手フロントサイド

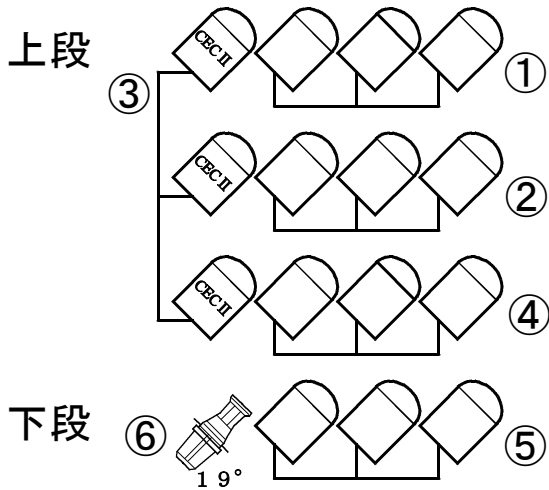

上手フロントサイド

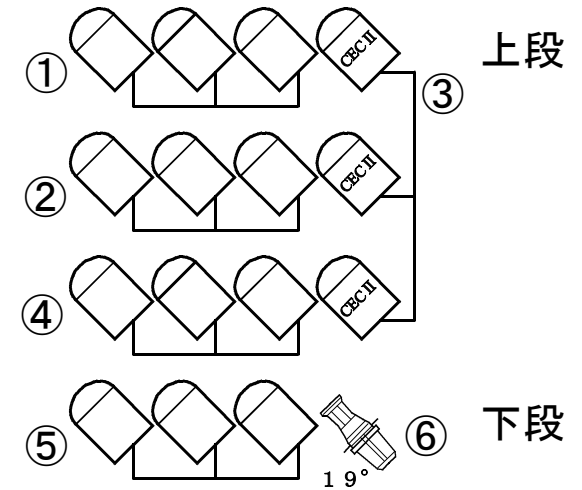

シーリング

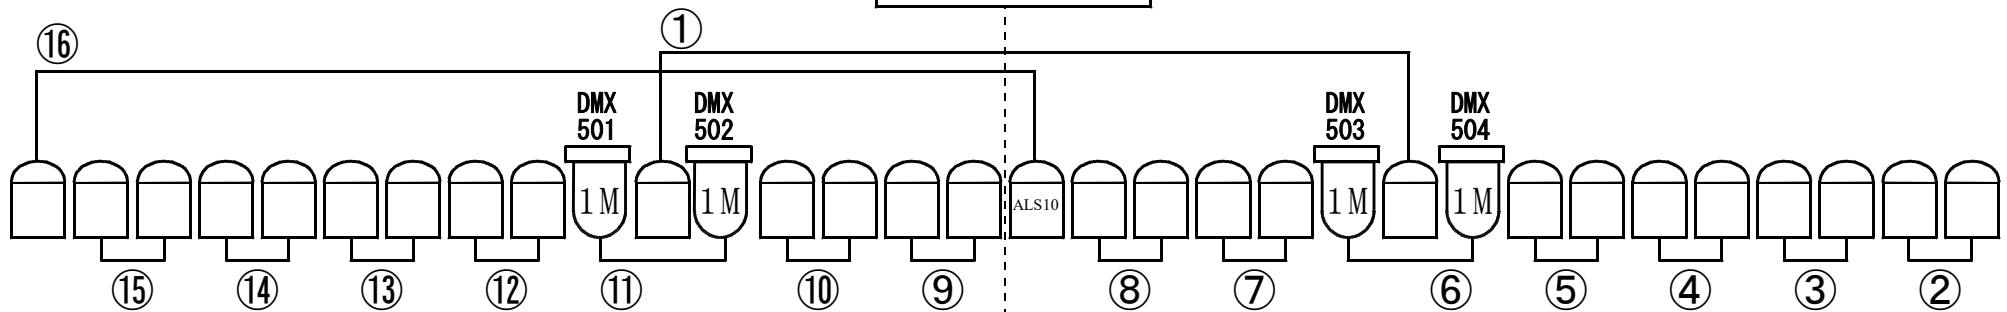


※カラーチェンジャーのパワーサプライ電源は、上手FRの壁の平行コンセントから取っていますが、通常、抜いています。

※カラーチェンジャーのDMX回線は、上手のDMX回線を使用しています。


※使用する時は、DMX 501～504を、使用したいchにPACHIしてから、ゲージを上げていくと、5%上がる毎に、色が1色づつ、変わっていきます。

※カラーチェンジャーの色味については、別紙参照。



CL予備器材

A	②⑤⑫⑮
B	③⑦⑩⑭
PAR 1M	⑥⑪ (カラーチェンジャー付き)
センター	①
上手	⑧ (④)
下手	⑨ (⑬)
下手MC	⑯



CL予備器材

八日市文化芸術会館 Ch/Dim一覧表①

Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称
	1	1sus①		31	2sus⑪		61	ピノ庫②		91	WC下②
	2	1sus②		32	2sus⑫		62	ピノ庫③		92	WC下②
	3	1sus③		33	2sus⑬		63	ピノ庫④		93	WC下④
	4	1sus④		34	2sus⑭		64	FC上⑧		94	WC下⑤
	5	1sus⑤		35	2sus⑮		65	FC上⑨		95	WC下⑥
	6	1sus⑥		36	2sus⑯		66	FC上⑩		96	CL①
	7	1sus⑦		37	2sus⑰		67	FC上⑪		97	CL②
	8	1sus⑧		38	2sus⑱		68	FC上⑫		98	CL③
	9	1sus⑨		39	2sus⑲		69	FC下①		99	CL④
	10	1sus⑩		40	2sus⑳		70	FC下②		100	CL⑤
	11	1sus⑪		41	3sus①		71	FC下③		101	CL⑥
	12	1sus⑫		42	3sus②		72	FC上下④		102	CL⑦
	13	1sus⑬		43	3sus③		73	FC上下⑤		103	CL⑧
	14	1sus⑭		44	3sus④		74	FC上下⑥		104	CL⑨
	15	1sus⑮		45	3sus⑤		75	FC上下⑦		105	CL⑩
	16	1sus⑯		46	3sus⑥		76	FC下⑧		106	CL⑪
	17	1sus⑰		47	3sus⑦		77	FC下⑨		107	CL⑫
	18	1sus⑱		48	3sus⑧		78	FC下⑩		108	CL⑬
	19	1sus⑲		49	3sus⑨		79	FC下⑪		109	CL⑭
	20	1sus⑳		50	3sus⑩		80	FC下⑫		110	CL⑮
	21	2sus①		51	3sus⑪		81	後C①		111	CL⑯
	22	2sus②		52	3sus⑫		82	後C②		112	FR上①
	23	2sus③		53	3sus⑬		83	後C③		113	FR上②
	24	2sus④		54	3sus⑭		84	WC上①		114	FR上③
	25	2sus⑤		55	3sus⑮		85	WC上②		115	FR上④
	26	2sus⑥		56	3sus⑯		86	WC上③		116	FR上⑤
	27	2sus⑦		57	FC上①		87	WC上④		117	FR上⑥
	28	2sus⑧		58	FC上②		88	WC上⑤		118	FR下①
	29	2sus⑨		59	FC上③		89	WC上⑥		119	FR下②
	30	2sus⑩		60	ピノ庫①		90	WC下①		120	FR下③

※ 欄は、100V直回路への切替O.K.

八日市文化芸術会館 Ch/Dim一覧表②

Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称	Ch	Dim	回路名称
	121	FR下④		151	2B上下④		181	客席⑪			
	122	FR下⑤		152	2B中①		182	客席⑫			
	123	FR下⑥		153	2B中②		183	客席⑬			
	124	UH①		154	2B中③		184	客席⑭			
	125	UH②		155	2B中④		185	客席⑮			
	126	UH③		156	3B上下①		186	客席⑯			
	127	UH④		157	3B上下②						
	128	UH⑤		158	3B上下③						
	129	UH⑥		159	3B上下④						
	130	UH⑦		160	3B中①						
	131	UH⑧		161	3B中②						
	132	LH上①		162	3B中③						
	133	LH上②		163	3B中④						
	134	LH上③		164	F①						
	135	LH上④		165	F②						
	136	LH下①		166	F③						
	137	LH下②		167	F④						
	138	LH下③		168	花F①						
	139	LH下④		169	花F②						
	140	1B上下①		170	調光器						
	141	1B上下②		171	客席①						
	142	1B上下③		172	客席②						
	143	1B上下④		173	客席③						
	144	1B中①		174	客席④						
	145	1B中②		175	客席⑤						
	146	1B中③		176	客席⑥						
	147	1B中④		177	客席⑦						
	148	2B上下①		178	客席⑧						
	149	2B上下②		179	客席⑨						
	150	2B上下③		180	客席⑩						

※ 欄は、100V直回路への切替O.K.

東近江市立八日市文化芸術会館 照明資料

設備要項

記憶調光卓	松村電機 F153Ⅲ	プリセット	60本×3段
		サブマスター	20本×50ページ
		JASCIⅡ/USB対応・COMOS/非対応	
		客電(自動・記憶)	
設備仕様	DMX	調光室	パッチラック
		3Sus	2口
		舞台 上下WC	各1口
		フロント 上下	各1口
	1Bor	4色	手引き
	2Bor	4色	手引き
	3Bor	4色	手引き
	1Sus	ミニC型 30A 20回路 フレネル20台凸4台	電動ボタン 100V直切替①②⑩
	2Sus	ミニC型 30A 20回路 フレネル20台凸2台	電動ボタン 100V直切替①②⑩
	3Sus	ミニC型 30A 16回路 フレネル10台凸4台PAR5N10台	電動ボタン 100V直切替①⑩⑬
	アッパー Horizont ライト		300W20灯 常#71#72#63#22
	ローホリコンセント(LH)	C型30A上下 各4回路	300W18灯 常#72#59#22#40
	フロア-コンセント	C型30A上下別 各8回路 100V直切替⑨	①②③⑧⑨⑩⑪⑫
		C型30A上下コンモ 4回路	④⑤⑥⑦
	奥コンセント	C型30A 3回路 100V直切替③	①②③
	フットコンセント	ミニC型上のみ 4回路	①②③④
	花道コンセント	ミニC型下のみ 2回路	①②
	ウォールコンセント	C型30A上下別 各6回路	①②③④⑤⑥
	ピアノ庫回路	C型30A上のみ 4回路	①②③④
	直回路	ラージC型60A上下別2回路	①②
	フロントサイド	ミニC型 30A 6回路	C-8 15台
	上下共通	3台5色 S419(アイリス) 1台	
シーリング	ミニC型 30A 16回路 100V直切替⑬		
フォロースポット	ウシオユーテック2008SR	2台	
仮設電源盤	50A単三上下別	C型30A×2口・ミニC型×2口づつ	

東近江市立八日市文化芸術会館 照明資料

機材リスト

1kw 凸	21 台	常吊り10台含む	松村電機CX-8
1kw フレネル	50 台	常吊り50台	松村電機FX-8
ソースフォー36°	14 台		ETC S436
ソースフォー19°	2 台	フロント上下各1台アイリス付	ETC S419
ITO	9 台		東京舞台照明
ITOセンターレス付	4 台		東京舞台照明
パーライト1M	10 台	常吊り4台含む(CL分)	
パーライト5N	22 台	常吊り10台含む(3sus分)	
ミラーボール	1 台	60φ	
ストロボ	2 台		
炎マシン	1 台		松村電機製作所
1kwマシンスポット	2 台		松村電機製作所
ディスクマシン	4 台		松村電機製作所
雨・雲・波・雪	各2 枚		松村電機製作所
ディスクマシン	4 台		松村電機製作所
先球レンズ F10	2 台		松村電機製作所
先球レンズ F8	2 台		松村電機製作所
先球レンズ F6	2 台		松村電機製作所
先球レンズ F4	2 台		松村電機製作所
先球レンズ F2	2 台		松村電機製作所
LO-46	2 台		松村電機製作所
30C型－30C型	m	本	変換 20C型→平行
			変換 平行→20C型
30C型－20C型	5m	14 本	
30C型－20C型	3m	本	平行－平行
20C型－20C型	10m	4 本	
20C型－20C型	m	本	
20C型つなぎ	5m	本	
20C型つなぎ	3m	本	
30C型<20C型	2又		
			スタンド
			14 本
20C型<20C型	2又		ハイスタンド(2連)
			2 本
20C型≡20C型	3又		ボーダーハンガー
			4 本
			3連トンボ
			6 本
			操作棒
			3 本